


## Накладки вентиляции салона "Aeroeffect" ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

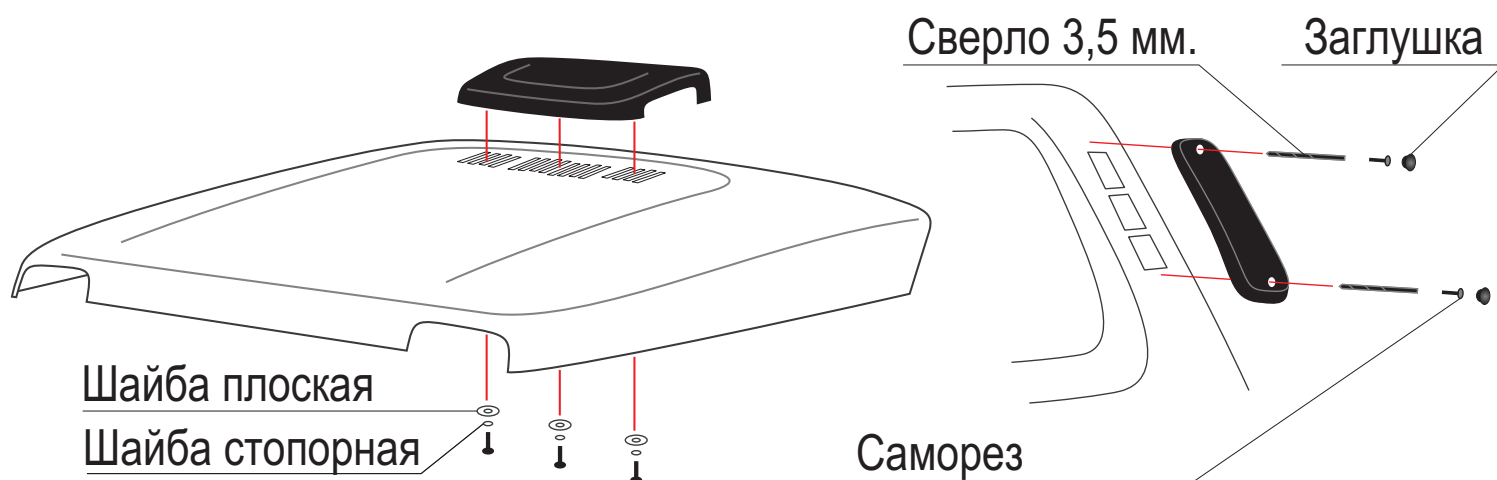

### Комплект поставки:

Накладка на капот - 1шт., Накладка боковая - 2шт., Заглушка - 4шт.,  
Саморез - 7шт., Шайба плоская - 3шт., Шайба стопорная - 3шт.

### Порядок установки:

1. Накладка на капот устанавливается поверх вентиляционных отверстий. Большое заборное отверстие наклейки обращено к лобовому стеклу, малое выпускное отверстие расположено с левой стороны. Крепление осуществляется саморезами сквозь вентиляционные отверстия без сверления кузова. Под головку саморезов устанавливаются стопорная и плоская шайбы.
2. Боковые наклейки устанавливаются при помощи саморезов непосредственно в кузов. Отверстия под саморезы выполнить сверлом 3,5мм. В качестве шаблона разметки использовать саму наклейку. Выпускное отверстие располагается по ходу автомобиля - назад. После установки, отверстия в боковых накладках закрыть заглушками.